

SLOVENSKY



THRUSTMASTER®




FORCE FEEDBACK

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.



Užívateľ'ský manuál

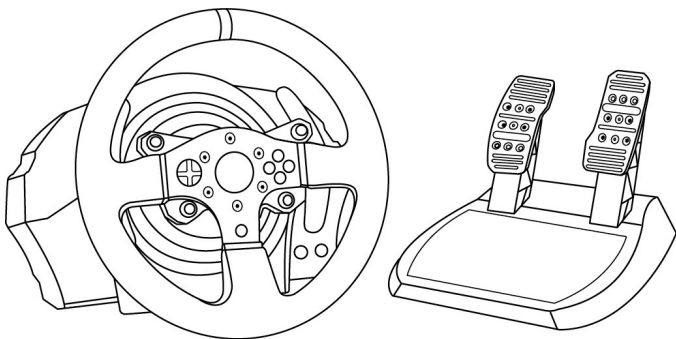


UPOZORNENIE


Pre zaistenie plnej funkčnosti pretekárskeho volantu T 150 s hrami, je možné, že bude nutné inštalovať automatické aktualizácie (sú dostupné, ak je konzola pripojená k internetu).

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

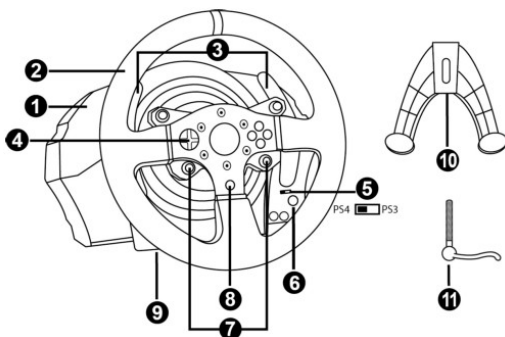

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Základňa T 150 | 7 | Tlačidlo SELECT/START na PS3™ a SHARE/OPTIONS na PS4™ |
| 2 | Volant T150 | 8 | Tlačidlo PS |
| 3 | 2 sekvenčné meniče(hore/dole) | 9 | Veľký závitový otvor (pre pripevnenie systému a upevňovacej skrutky |
| 4 | Dvousmerová tlačidla | 10 | Pripevňovací systém |
| 5 | USB prepínač pre PS4™ alebo PS3™ | 11 | Kovová upevňovacia skrutka |
| 6 | Tlačidlo MODE + červeno-zelená kontrolka | | |

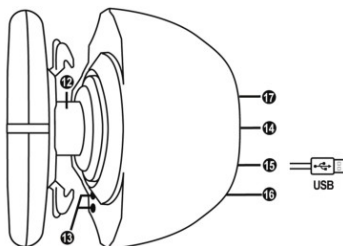

- | | | | |
|----|--------------------|----|---|
| 12 | Osa riadenia | 15 | USB kábel a konektor závodného volantu |
| 13 | Tlačidlá L3/L4 | 16 | Konektor prevodovky (predáva sa samostatne) |
| 14 | Konektor napájania | 17 | Konektor pedálov |

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

UPOZORNENIE

Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte tento manuál.



Upozornenie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Upozornenie – Vetracie otvory

Z bezpečnostných dôvodov nikdy nezakrývajte vetracie otvory



Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte pedále s bosými nohami alebo len v ponožkách.

THRUSTMASTER® ODMIETA ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLIEK ZRANENIA PRI POUŽITÍ PEDÁLOV BEZ BOT.



Upozornenie – Nebezpečenstvo zranenia spôsobené opakovanými pohybmi

ŤAŽKÉ ZARIADENIE



Manipulovať s volantom môžu iba osoby staršie 16 rokov

Nebezpečenstvo zranenia pri páde zariadenia




Upozornenie – Nebezpečenstvo zranenia po čas hry

VŽDY

NIKDY

NIKDY

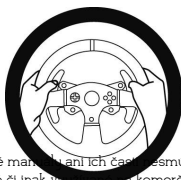

Užívateľské manuály a iné technické dokumenty môžu byť bez výnimočne súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o., kopírované, kopírované či inak vydané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný predajca značiek Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NIKDY



NIKDY



NIKDY



AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU ZÁVODNÉHO VOLANTU

Na aktualizáciu firmvéru navštívte <http://ts.thrustmaster.com>. V sekcii Updates and Download, kliknite na PlayStation/Wheel/T150 a vyberte Driver/Firmware. Postupujte podľa pokynov sťahovania a inštalácie.

Dôležitá poznámka:

Na PC musí byť USB posuvný prepínač vždy nastavený v pozícii PS3™.

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamácie je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NASTAVENIE SKLONU PEDÁLOV

Náklon pedálov je nastaviteľný.


Pokyny pre nastavenie náklonu pedálov sú dostupné na <http://ts.thrustmaster.com>. V sekcii Updates and Download kliknite na PlayStation® / Wheels / T150 a vyberte súbor Manual/Help.

INŠTALÁCIA ZÁVODNÉHO VOLANTU NA ZÁKLADNI


Pripevnenie závodného volantu k doske alebo stola.

1. Volant umiestnite na stôl alebo inú vodorovnú pevnú a stabilnú plochu.
2. Vložte ťťahovaciu skrutku (11) do pripevňovacieho systému (10) a otáčaním skrutky proti smeru hodinových ručičiek systém ťahujte, tak, aby vyplnil veľký závitový otvor (9) umiestnený pod pretekárskym volantom, až je volant dokonale stabilný.

VŽDY

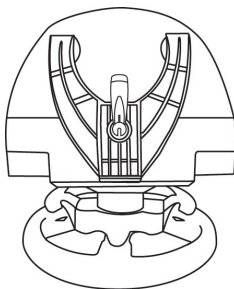


NIKDY

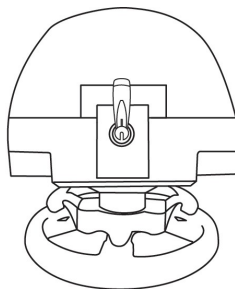

UPOZORNENIE: Nikdy neťahujte samostatnú skrutku bez pripevňovacieho systému.

(Môže dôjsť k poškodeniu závodného volantu.)


Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

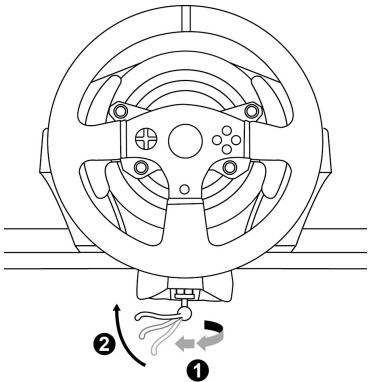PRIPEVNENIE/UVOLNENIE	SMER
<u>UTAHOVANIE</u> Proti smeru hodinových ručičiek	

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

UVOLNENIE

Vo smere hodinových
ručičiek

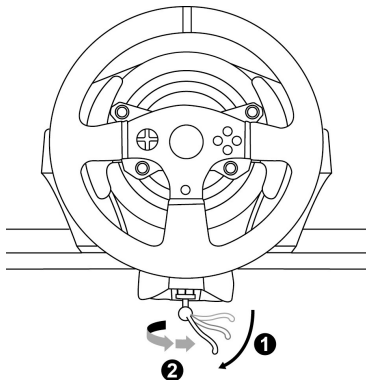

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.


Pripevnenie pedálov do kokpitu

1. Pripevnite pedále za použitia malých závitových otvorov umiestnených vo spodní časti.
2. Zaskrutkujte dve skrutky M6 (nie sú súčasťou dodávky) skrz kryt kokpitu, zasunúte ich do dvoch malých otvorov so závitmi vo spodnej časti pedálov.

Dôležité: Dĺžka M6, nesmie presahovať hrúbku kokpitu + 10 mm, dlhšie skrutky by mohli pedále poškodiť.

Nákres rozloženia kokpitu (pre rozmiestnenie základne pretekárskeho volantu/pedálov) je dostupné na <http://ts.thrustmaster.com>: v sekcii **Updates and Downloads**, kliknite na **PlayStation/Wheels / T150**, potom vyberte **Manual/Help file**.

MAPOVANIE PLAYSTATION®3 A PLAYSTATION®4

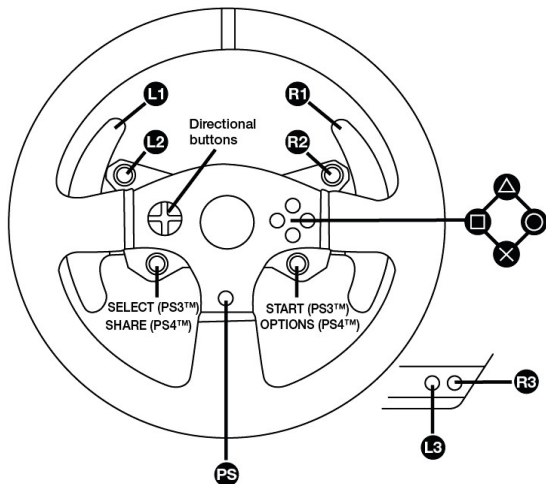

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NASTAVENIE PRETEKÁRSKEHO VOLANTU PRE PLAYSTATION®3 ALEBO PRO PLAYSTATION®4

1. Pripojte pedále ku konektoru **(17)**, umiestnenému na spodnej časti základne volantu.
2. Pripojte napájanie ku konektoru **(14)** vo zadnej časti základne volantu.
3. Pripojte napájací adaptér k sieťovému rozvodu.
4. Posuvný USB prepínač **(5)** na základni volante posuňte do polohy pre PS3™ alebo PS4™
5. Prepojte USB rozhranie závodného volantu **(15)** s USB konektorom
6. Po zapnutí napájania, volant vykoná automatickú kalibráciu
7. Ak používate PlayStation®4 stlačte na volante tlačidlo PS **(8)** a pripojte sa k svojmu účtu na Sony Entertainment Network.

Teraz ste už pripravení ku hre!

Uživatelské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Dôležité poznámky:

- Posuvný USB prepínač (5) musí byť nastavený (PS3™ alebo PS4™) pred pripojením volantu ku systému. Ak potrebujete zmeniť nastavenie, odpojte USB kábel od konzoly, zmeníte nastavenie a kábel opäť pripojte.
- Ak používate PlayStation®3, USB prepínač musí byť v polohe PlayStation®3:
 - * Vo väčšine hier je volant rozpoznávaný ako T500RS.
 - * Volant je funkčný v kompatibilných hrách a menu konzoly.
 - * Na volante je funkčné tlačidlo „PS“.
- Ak je na PlayStation®4 prepínač (5) nastavený v pozícii PS3™:
 - * Vo väčšine hier je volant rozpoznávaný ako T500RS.
 - * Volant je funkčný v kompatibilných hrách, ale nie je funkčný v menu konzoly.
 - * Funkcie PS a SHARE na volante nie sú funkčné.
- Na PlayStation®4, USB prepínač (5) nastavený v polohe PS4™:
 - * Nezabudnite stlačiť tlačidlo PS (6), inak volant nie je možné používať.
 - * Vo väčšine hier je volant rozpoznávaný ako T300RS alebo T150.
 - * Volant je funkčný v kompatibilných hrách a menu konzoly.
 - * Funkcie PS a SHARE na volante sú funkčné.

Zoznam kompatibilných hier pre PlayStation®3 a PlayStation®4 s nastavením prepínača (5) je dostupný na: <http://ts.thrustmaster.com> (v sekcii Updates and Downloads kliknite na PlayStation®3/Wheel/T150).

Zoznam je priebežne aktualizovaný.

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

NASTAVENIE VOLANTU PRE PC

* Kompatibilita s PC nebola testovaná ani schválená spoločnosťou Sony Computer Entertainment Europe

Dôležitá poznámka:

Na PC musí byť posuvný prepínač nastavený v pozícii PC3™.

1. Pripojte sa na <http://ts.thrustmaster.com> a stiahnite si ovládače a softvér force feedback pre PC. V sekcii Updates and Downloads kliknite na PC / Wheels / T150, a vyberte Drivers (ovládače)
2. Po stiahnutí softvéru spustíte inštaláciu, postupujte podľa pokynov na obrazovke a po výzve pripojte USB kábel k volantu.
3. Po dokončení inštalácie kliknite na Finish (koniec) a reštartujte počítač.
4. Pre spustenie ovládacieho panelu volantu zvolte Start/Všetky programy/Thrustmaster/FFB Racing Wheel/Control Panel.

Ovládací panel volantu zobrazí názov volantu T150 Racing Wheel so stavom OK.


5. Klikom na vlastnosti (Properties) v ovládacích paneloch môžete volant nastaviť:
 - Záložka Test Input: umožňuje testovanie a zobrazenie akčných tlačidiel, smerových tlačidiel, pedálov.
 - Záložka Test Forces: umožňuje testovať 12 efektov force feedback.
 - Záložka Gain Settings: umožňuje nastaviť silu force feedback vo vašich počítačových hrách.

Teraz ste připravení ku hře!

Všeobecné poznámky:

- Pred spustením hry uzavrite okno ovládacieho panela klikom na OK.
- Nastavenie vykonaná v okne ovládacieho panela sú uložené len vo vašom počítači (nemajú žiadny vplyv na PlayStation®3 alebo PlayStation®4).
- Verzia firmvéru volantu je zobrazená v pravom hornom rohu.

Uživateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

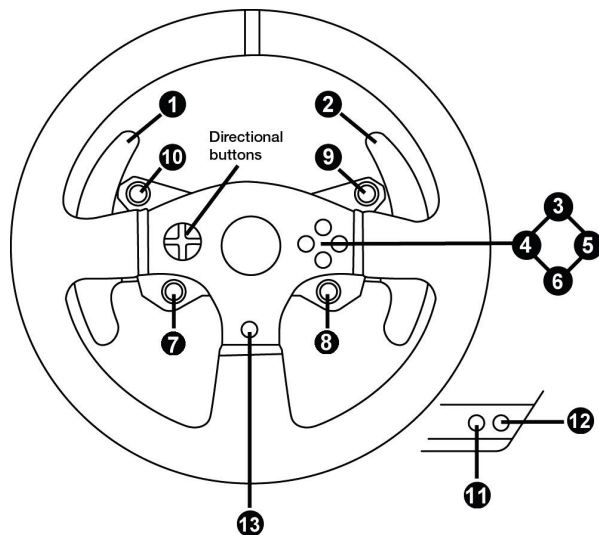

AUTOMATICKÁ KALIBRÁCIA VOLANTU A PEDÁLOV

Po pripojení napájania a pripojenie volantu ku konzole, volant vykoná automatickú kalibráciu.

Počas tejto fázy, volant sa bude natáčať dopredu, doľava a doprava až o 1080°, nakoniec sa zastaví v strede.



Upozornenie:

Počas automatickej kalibrácie sa volantu nedotýkajte!
(Môže spôsobiť chybnú kalibráciu, alebo zranenie).

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

AUTOMATICKÁ KALIBRÁCIA PEDÁLOV

Nikdy nepripájajte (ani neodpájajte) pedále k základni volantu ak sú pripojené ku konzole alebo počas hry (môže to spôsobiť chyby v kalibrácii).

Pedále k základni volantu pripojujte vždy pred pripojením ku konzole. Po na kalibrovaniu volantu a spustení hry, pedále sa automaticky na kalibruje po niekoľkých stlačeniach pedálov.



UPOZORNENIE:

**Nikdy pedále nestláčajte počas automatickej kalibrácie volantu
alebo pri spustení hry!
(Môže spôsobiť chybnou kalibráciu)**

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

TLAČIDLO MODE A SVETELNÁ KONTROLKA (6)

Tlačidlo MODE pre pedále

Sadá pedálov T150 je vybavená dvoma pedálmi.

Pri používaní pedálov sa uistite, že kontrolka trvalo svieti červeno, ak nesvieti, pedál nebude správne fungovať.

Volant T150 je tiež kompatibilný s 3 pedálovými pedálmi Thrustmaster (predáva sa oddelene), umožní vám elektronicky zameniť pedále spojky a plynu.

Jednoducho stlačte tlačidlo MODE **(6)** na 2 sekundy.

Zámena pedálov bude uložená do vnútornej pamäte volantu.

PLYNOVÝ A SPOJKOVÝ PEDÁL	FARBA KONTROLKY (6)
NORMÁLNE	ČERVENÁ
ZAMENENÝ	ZELENÁ

Ďalšie informácie o tlačidlu MODE

Ďalšie informácie o použití tlačidla MODE zistíte na

<http://ts.thrustmaster.com> v sekcii **Updates and downloads**, kliknite na **PlayStation / Wheels / T150** a vyberte **Manual/Help file**.

POMOC A OTÁZKY A ODPOVĚDE (NEZAHRNUTÉ V TOMTO MANUÁLU)

Navštívte <http://ts.thrustmaster.com>, a v sekcii **Updates and Downloads** kliknite na **PlayStation / Wheels / T150**, potom vyberte **Manual/Help file**.

Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA

<http://ts.thrustmaster.com>

THRUSTMASTER®

TECHNICKÁ PODPORA



immerision®



Užívateľské manuály ani ich častí nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané na komerčné účely. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distribútor značky Thrustmaster pre Českú republiku a Slovensko. Reklamáciu je možné uplatniť iba na výrobky, ktoré do Českej republiky a na Slovensko doviezla firma DISKUS, spol. s r.o.